EPSON
EXCEED YOUR VISION

iOS対応Bluetooth TMプリンター 詳細取扱説明書

インターフェイスボードの各部の名称と働き

インターフェイスボードのボタンやLEDについて説明します。

iOS 搭載機器との接続

iOS搭載機器との接続方法について説明します。

アプリケーション開発情報

iOSアプリケーションの開発と配布について説明します。

使用上の注意

本プリンターとiOS搭載機器を使用する際の注意事項を説明します。

通信仕様

通信仕様について説明します。

M00067800
Rev. A

ご注意

- **本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。**
- **本書の内容については、予告なしに変更することがあります。最新の情報はお問い合わせください。**
- **本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。**
- **運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。**
- **本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたことなどに起因して生じた損害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。**
- **エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。**

商標について

EPSON および ESC/POS はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。

Bluetooth® は、Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。

iPhone、iPod touch、iPad は Apple Inc. の商標です。

IOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

© セイコーエプソン株式会社 2013

電波放射について

電波放射の環境への影響について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けた無線モジュールを搭載しています。本機器に搭載している無線モジュールからは、他の無線機器（例えば携帯電話など）が放出する電磁エネルギーよりもはるかに低く抑えられています。

ただし、他のデバイスやサービスに干渉の危険があるような特定の環境下では、本機器の使用が建物の所有者や団体の責任者などにより制限されることがあります。空港のように特定の環境下で、無線デバイスの使用が制限されるかどうかがはっきり分からない場合は、電源を入れる前に本機器の使用許可について問い合わせをしてください。

電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

無線設備について

本製品には、電気通信事業に基づく技術事業適合認証を受けた無線設備が内蔵されています。

設備名：MBH7BTZ50

認証番号：001-A00213

周波数について

本製品は、2.4 GHz 帯の「2.402 GHz ～ 2.480 GHz」にて使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

この無線機器は、2.4 GHz 帯を使用します。FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 10 m です。

本製品使用上の注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、販売店にご連絡頂き、混信回避のための処置など（たとえば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、販売店へお問い合わせください。

本書について

本書の目的

- 本書では、iOS 対応 Bluetooth インターフェイスの機能、操作に関する情報を開発技術者に提供します。
- iOS 対応固有部分の内容を中心に記載しているため、TM プリンターのマニュアルと合わせてご確認ください。
- 本書に、TM プリンターのマニュアルと同じ記載項目があった場合、本書の記載内容が優先されます。
- 本書は TM-P60II を除く iOS 対応 Bluetooth インターフェイス搭載 TM プリンターに適用します。

本書の構成

本書は次のように構成されています。

第 1 章　インターフェイスボードの各部の名称と働き

第 2 章　iOS 搭載機器との接続

第 3 章　アプリケーション開発情報

第 4 章　使用上の注意

第 5 章　通信仕様

目次

■ 電波放射について 3
電波放射の環境への影響について 3
電波障害自主規制について 3
無線設備について 3
周波数について 3
本製品使用上の注意 3
■ 本書について 4
本書の目的 4
本書の構成 4

インターフェイスボードの各部の名称と働き 7

iOS 搭載機器との接続 9

■ 対応 OS と対応機器 9
対応 OS 9
対応機器 9
■ iOS 搭載機器からの接続方法 10
■ 自動再接続について 12
自動再接続機能とは 12
自動再接続機能の設定方法 13
■ Bluetooth 工場初期設定 14

アプリケーション開発情報 15

■ ePOS-Print SDK について 15
■ アプリケーション開発および配布について 15

使用上の注意 17

■ プリンターの設定 17
■ 接続の切断タイミングについて 17
■ iOS 搭載機器との使用上の注意 17
印字データの削除と、Bluetooth 接続の切断が発生する 17
プリンターが送信したデータを iOS アプリケーションが複数回受信してしまう 18

通信仕様 19

インターフェイスボードの各部の名称と働き

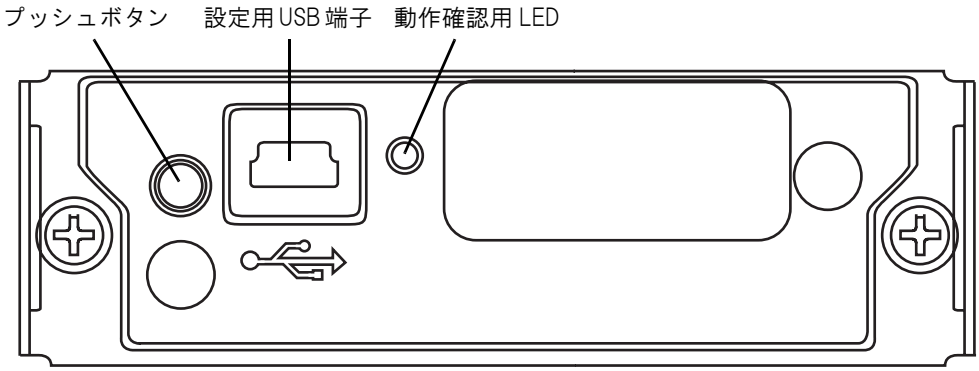

プッシュボタン

プッシュボタンには、以下の機能があります。

- ステータスシート印刷
- 設定の初期化
- 自動再接続の設定（13 ページ「自動再接続機能の設定方法」参照）

ステータスシート印刷

1 プリンターの電源をオンにし、約 7 秒間待ちます。

2 プッシュボタンを 3 秒以上押し続けます。
インターフェイスボードの設定内容とソフトバージョン情報が印字されます。

このステータスシートによって、Bluetooth 接続に必要なすべての情報（BD_ADDR、PassKey、DeviceName）を確認することができます。

設定の初期化

1 プリンターの電源を切ります。

2 プッシュボタンを押しながら電源をオンにします。
プリンターが無線通信設定シートの印刷を開始するまで押し続けます。

3 プッシュボタンを短く 1 回押します。

4 再度プッシュボタンを押します。
プリンターが印刷を開始するまで押し続けます。

プリンターがリセットされ、無線通信設定の初期化が完了します。

設定用 USB 端子

設定用 USB 端子は以下の目的でのみ使用できます。

- インターフェイスボードの内部パラメーターの設定
- インターフェイスボードの内部ファームウェアの更新

注意

- 通常使用時は USB ケーブルを接続しないでください。
- 設定には USB ミニ B オス (plug) 側コネクタを持った USB ケーブルが必要です。別途ご用意ください。

動作確認用 LED

LED により以下の状態を確認できます。

- 無線通信の状態
- エラーの状態

無線通信の状態

状態	詳細	点滅パターン
再接続中	最後に接続していた iOS 搭載デバイスへ接続中	
接続待ち中	デバイスからの接続待ち中	
接続中	デバイスと接続中	
切断中	デバイスと接続していない	

エラー(復帰不可能)の状態

状態	詳細	点滅パターン 
メモリーエラー	リードライトチェックを行い正常に動作しない	
CPU エラー	CPU が不正なアドレスを実行している	
インターフェイスボードエラー	インターフェイスボードが通信不可能な状態である	

iOS 搭載機器との接続

対応 OS と対応機器

対応 OS

- iOS Ver.5.0.1 ～ 5.1.1
- iOS Ver.6 ～ 6.1.4

対応機器

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad（4th generation）
- iPad（3rd generation）
- iPad mini
- iPad 2
- iPad
- iPod touch（5th generation）
- iPod touch（4th generation）

iOS 搭載機器からの接続方法

iOS 搭載機器からの Bluetooth 接続は、以下の手順で行います（画面は、TM-T88V に接続する場合です）。

1 「設定」画面で、［Bluetooth］をタップします。

2 プリンターの電源をオンにし、iOS 搭載機器の Bluetooth 設定を［オン］にします。
デバイス一覧にプリンターがリストアップされます。

3 リストアップされたプリンターから、使用するプリンターをタップします。

4 iOS 搭載機器とプリンターが接続されたことを確認します。

自動再接続について

自動再接続機能とは

自動再接続機能とは、iOS 搭載機器との Bluetooth 接続が切れたときに、プリンターが自発的に接続を復元しようとする機能です。

本機能を有効にしておくと、以下の場合に、プリンターは最後に接続していた iOS 搭載機器に自動で再接続します。

- プリンターの電源オン時
- 一旦悪化した電波状態が回復したとき

本機能を無効にした場合、再接続が必要なときは毎回、iOS 搭載機器の Bluetooth 設定画面を操作する必要があります。

自動再接続機能設定	用途	機能
有効	いつも特定の 1 台の iOS 搭載機器とプリンターを組み合わせて使用する場合に最適です。	Bluetooth 接続が切断されている間、プリンターは以下の再接続シーケンスを行います。 【再接続シーケンス】 1. プリンターは最後に接続していたiOS搭載機器への接続を試みます。 2. 手順 1 の試行が失敗した場合、他の iOS 搭載機器からの接続を待ちます。 3. 手順 2 で一定時間が経過しても接続しなかった場合、再び最後に接続していた iOS 搭載機器への接続を試みます。接続が完了するまで手順 2 と 3 を繰り返します。
無効 （初期値）	複数の iOS 搭載機器から 1 台のプリンターを共有して使用したい場合に最適です。	プリンターは常時 iOS 搭載機器からの接続を待ちます。

※ iOS 搭載機器以外からプリンターを使用する場合は本機能を無効にしてお使いください。接続に時間がかかる場合があります。

※ 以下の場合は、有効に設定されていても無効時と同じ動作をします。
- 接続中の iOS 搭載機器側でペアリングを解除した場合
- 最後に接続した Bluetooth 機器が iOS 搭載機器でない場合
- プリンターの操作で無線通信設定初期化を実行した場合

※ どちらの設定でも、現在接続中の iOS 搭載機器以外と接続したい場合は、接続中の iOS 搭載機器の Bluetooth 機能を無効にする必要があります。

自動再接続機能の設定方法

自動再接続機能の設定には以下の 2 つがあります。

- GS（E コマンドによる設定
- 無線モジュール設定モードによる設定

無線モジュール設定モードによる設定方法

1 ロール紙を挿入します。

2 ロール紙カバーを閉じます。

3 インターフェイスボードのプッシュボタンを押しながら電源をオンにします。（印字が開始するまでプッシュボタンをはなさないようにしてください。）
ロール紙にガイダンスの印字（Wireless Module Setup）が開始されます。

4 プッシュボタンを短く 2 回押します。

5 再度プッシュボタンを押します。（印字が開始するまでプッシュボタンをはなさないようにしてください。）
ロール紙にガイダンスの印字（Bluetooth Setting）が開始されます。

6 プッシュボタンを短く 1 回押します。

7 再度プッシュボタンを押します。（印字が開始するまでプッシュボタンをはなさないようにしてください。）
ロール紙にガイダンスの印字（Auto Re-Connect iOS）が開始されます。

8 ＜有効にする場合＞プッシュボタンを短く 1 回押します。
＜無効にする場合＞プッシュボタンを短く 2 回押します。

9 再度プッシュボタンを押します。以下のメッセージの印字が開始されるまで、プッシュボタンをはなさないようにしてください。
″Please release the Push button.″

10 プリンターが再起動します。

Bluetooth 工場初期設定

設定内容	設定項目	工場出荷時設定
Bluetooth 通信設定	Bluetooth passkey	"0000"
	Bluetooth device name	"TM-yyyy_xxxxxx" (yyyy は機種名、xxxxxx はシリアル No. の下 6 桁の数値)
	Bundle Seed ID	"TXAEAV5RN4"
	iOS 搭載機器との自動再接続 有効・無効	"0"(無効)

アプリケーション開発情報

ePOS-Print SDK について

アプリケーション開発用として、ePOS-Print SDK for iOS Bluetooth が用意されています。
必要な方はお問い合わせください（NDA 締結後の配布となります）。

アプリケーション開発および配布について

TM プリンターと通信する iOS アプリケーションを Apple 社の App Store に公開する場合は、以下の手順に従ってください。

1. Apple iOS Developer Program に登録します。
2. EPSON の ePOS-Print SDK for iOS Bluetooth とアプリケーション情報シートを入手します。
3. アプリケーションを開発したらアプリケーション情報シートを EPSON に送ります。
   EPSON はアプリケーション情報を Apple 社に通知します。
   Apple 社の承認後、EPSON はアプリケーション送信ガイドをお客様に送付します。
4. アプリケーション送信ガイドに従ってアプリケーションを App Store に登録します。

使用上の注意

プリンターの設定

#25 ピンリセット信号の使用を選択可能な機種においては、必ず“使用する”に設定してください。
ハンドシェイクの動作（BUSY となる条件）の工場出荷時設定は ON です。

接続の切断タイミングについて

ホストコンピューターのアプリケーションからデータ転送がすでに終了している場合でも、Bluetooth モジュール内部のバッファーにデータが残っている場合があります。接続切断時に、バッファーに残っているデータは破棄されることがあるため、無線の接続を切断する際には、送信したデータが確実に印刷されたことを、ステータスなどを利用して確認してください。

iOS 搭載機器との使用上の注意

印字データの削除と、Bluetooth 接続の切断が発生する

現象

iOS 搭載機器の仕様によっては、プリンターに送信した印字データが削除されることがあります。本現象が発生した場合は、プリンターと iOS 搭載機器の Bluetooth 接続も切断されます。

発生条件

プリンターが印刷できない状態の時に、プリンターに 64 KB 以上の印字データを送信した場合に現象が発生します。

〈プリンターが印刷できない状態〉

- ロール紙カバーが開いている
- 用紙なし

対応方法

プリンターが印刷できない状態で、プリンターにデータを送信しないでください。

EPSON が提供している SDK を使用しているお客様は SDK のユーザーズマニュアル 第 3 章 プログラミングガイドの「プリンターの状態を確認してから印刷する」を参照してください。

本現象が発生すると Bluetooth 接続が切断されてしまうため、自動再接続機能を無効で使用している場合は、iOS 搭載機器の Bluetooth 設定画面から再接続を行ってください。

EPSON が提供している SDK を使用している場合はこの接続処理は必要ありません。

プリンターが送信したデータを iOS アプリケーションが複数回受信してしまう

現象

プリンターが iOS 搭載機器にデータ（ステータスなど）を送信したとき、プリンターがデータを 1 度しか送信していないにも関わらず、iOS 搭載機器側のアプリケーションが同じデータを複数回受信してしまうことがあります。

発生条件

Bluetooth 接続中、プリンターと iOS 搭載機器間に 30 秒以上データの送受信がないと、iOS 搭載機器が省電力モードへ遷移します。この省電力モード中にプリンターが iOS 搭載機器へデータを送信した場合に現象が発生します。

以下に、現象が発生する例を挙げます。

- コマンドにより、プリンターがステータス送信したとき（DLE EOT, GS I など）
- プリンターが ASB を送信したとき

なお、以下の場合には本現象は発生しません。

- iOS 搭載機器がプリンターにデータを送信する場合
- プリンターが iOS 搭載機器からデータを受信した後、再度省電力モードへ遷移する前（約 30 秒以内）に iOS 搭載機器へデータを送信する場合
- EPSONが提供しているSDKを使用する場合（ただしコマンド送受信APIを利用してプリンターからデータを受信する場合は本現象が発生する可能性があります）

対応方法

プリンターと iOS 搭載機器間に 30 秒以上データの送受信がない場合、以下の手順に従ってデータを送信してください。

1) データを送信する前に 100 Byte のダミーデータをプリンターに送信してください。ダミーデータは、印字やコマンドに無関係なデータであれば何でも構いませんが、00h を推奨します。

2) 100 ミリ秒の待ち時間を設定してください。

3) データを送信してください。

通信仕様

- Bluetooth Specification Version 2.1+EDR 適合
- Serial Port Profile（SPP）搭載
- iAP プロトコル搭載
- Bluetooth Power Class2 仕様
- アンテナ内蔵